


MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR MONTAGESATZ Z-4

Dieser Montagesatz dient zum Befestigen von Warn-Blitzleuchten
Typ LBO-2000; LBX-2000 und LBXS-2000 auf horizontalen Ebenen.

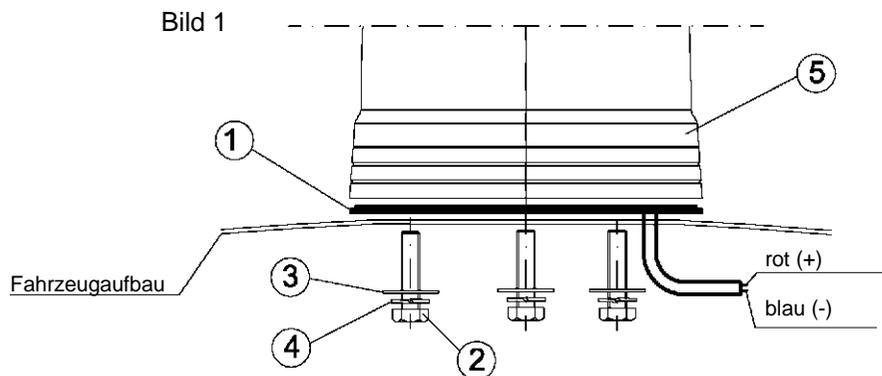

Montageanweisungen für die Blitzleuchte:

1. an der Montagestelle der Leuchte ⑤ 4 Öffnungen $\varnothing 7$ laut Bild 2 ausführen (auf der Rückseite)
2. Gummiunterlegscheibe ① unter die Lampe ⑤ legen
3. Schrauben M6x25 ② mit Unterlegscheiben ③ und ④ durch die im Dach ausgeführten Öffnungen auf der Seite der Polsterung schieben und die Leuchte festschrauben.

Die Leuchte muss man so anbringen, dass ihre vertikale Achse senkrecht zur Fahrbahn verläuft. Laut der Anleitung der Leuchte anschließen.

Der Montagesatz besteht aus folgenden Bestandteilen:

- ① - Unterlegscheibe $\varnothing 171 \times 4$ ----- St. 1
- ② - Schraube M6x25 ----- St. 3
- ③ - Unterlegscheibe 6,5x18 ----- St. 3
- ④ - Federring 6,1 ----- St. 3

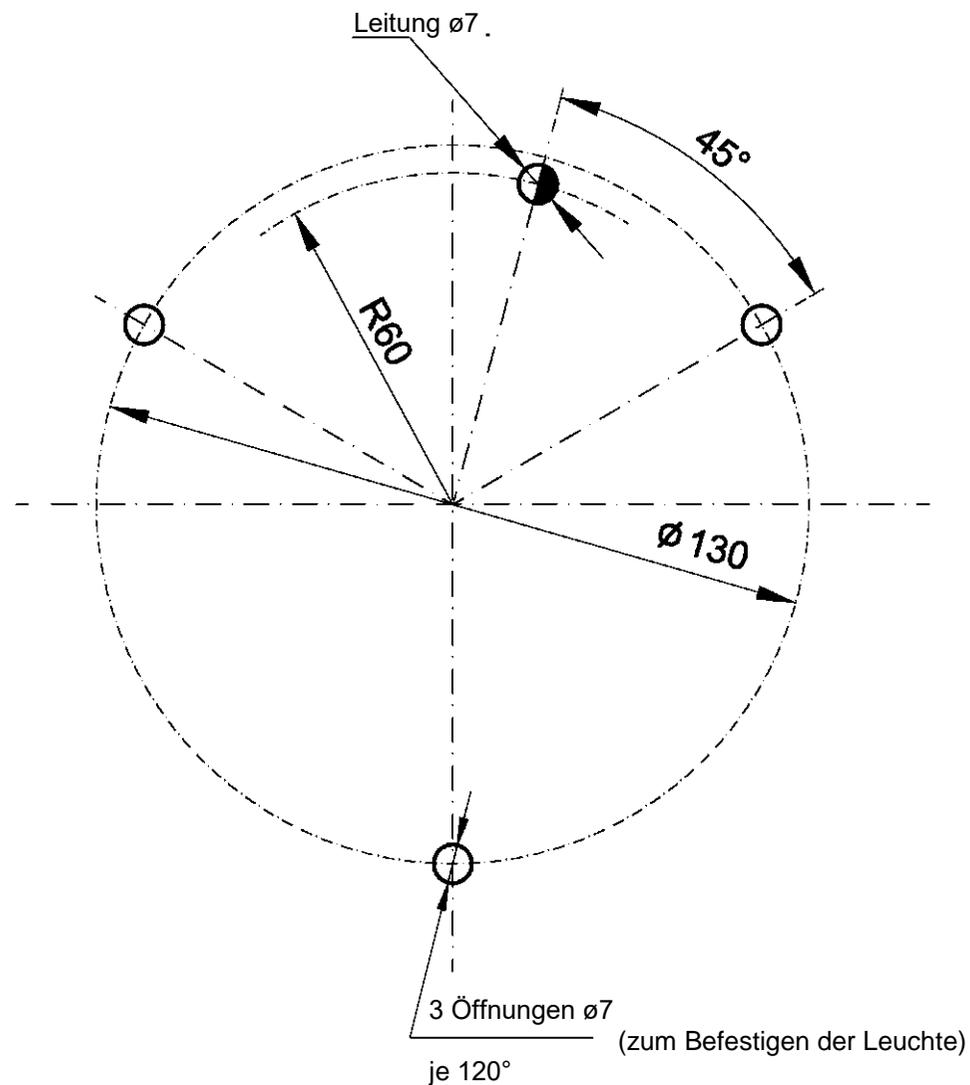


Bild 2 - Anordnung der Bohröffnungen (Ansicht Leuchtenseite)