



Elektron

ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE


ul. Przasnyska 6a 01-756 Warszawa

Tel. 633-55-22 Fax 639-73-42

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR MONTAGESATZ Z-5

Dieser Montagesatz dient zum Befestigen von Warn-Blitzleuchten Typ LBO-2000; LBX-2000 und LBXS-2000 auf horizontalen Ebenen und Ebenen mit einem Neigungswinkel von 4 Grad.

Bild 1

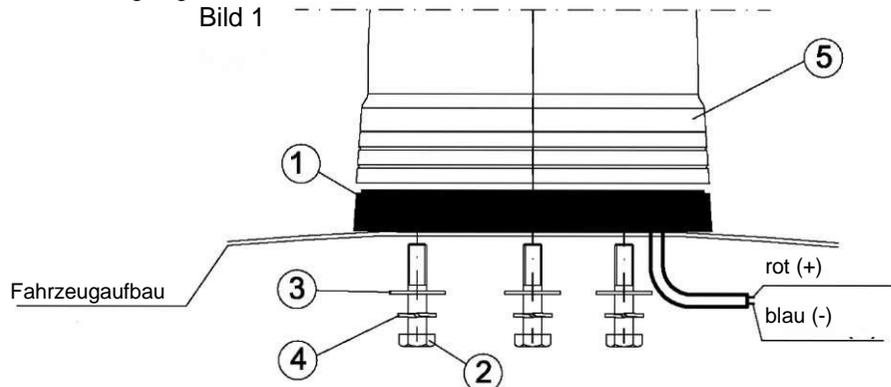

Montageanweisungen für die Blitzleuchte:

1. an der Montagestelle der Leuchte ⑤ 4 Öffnungen $\varnothing 7$ laut Bild 2 ausführen (auf der Rückseite)
2. Gummiunterlegscheibe ① unter die Lampe ⑤ legen (Öffnungen an der Lampe und in der Unterlegscheibe sollten miteinander übereinstimmen) und die Lampe auf dem Dach anbringen, indem man die Speiseleitung durch eine entsprechende Öffnung im Dach führt.
3. Schrauben M6x40 ② mit Unterlegscheiben ③ und ④ durch die im Dach ausgeführten Öffnungen auf der Seite der Polsterung schieben und die Leuchte festschrauben
Die Schrauben sind so einzuschrauben, dass die Leuchte in vertikaler Position ist und die Gummiunterlegscheibe auf dem gesamten Umfang anliegt.

Die Leuchte ist laut der Anleitung der Leuchte anzuschließen.

Der Montagesatz besteht aus folgenden Bestandteilen:

- ① - Gummiunterlegscheibe, hoch, Dreipunkt.-----St. 1
- ② - Schraube M6x40 -----St. 3
- ③ - Unterlegscheibe 6,5x18 -----St. 3
- ④ - Federring 6,1 -----St. 3

Bild 2 - Anordnung der Bohröffnungen (Ansicht Leuchtenseite)

