


U1

Uchwyty proste do lamp zespolonych typu REMEDY do zamocowania na płytach dachowych samochodowych, h = 20mm
Instrukcja instalacji i eksploatacji

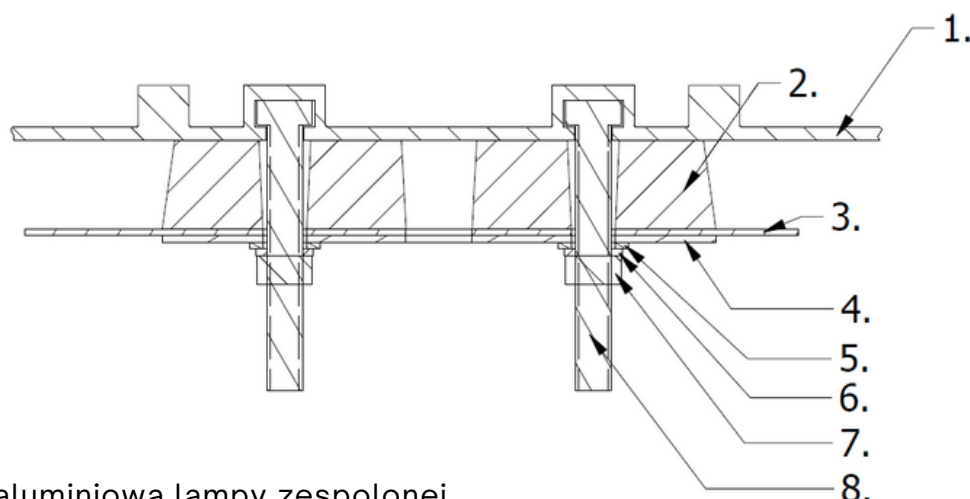

1. Podstawa aluminiowa lampy zespolonej REMEDY
2. Podkładka gumowa
3. Dach pojazdu
4. Podkładka prostokątna
5. Podkładka 8,4
6. Podkładka spręż. 8,2
7. Nakrętka M8
8. Śruba M8x60

W celu zainstalowania lampy należy:

1. Mocować lampę w miejscu gdzie dach jest wzmocniony. Montaż wykonać poprzez wywiercenie 4 otworów o średnicy 9mm (po 2 z każdej strony dachu symetrycznie do wyjścia przewodów z lampy)
2. Od spodu lampy w rowki teowe kształtownika dolnego włożyć śrubę M8
3. Następnie założyć podkładki gumowe i postawić na dachu pojazdu (przeprowadzając śruby przez otwory)
4. Nałożyć podkładkę prostokątną, podkładki 8,4 i sprężynujące 8,2 i przykręcić nakrętką

Lampę zamocować tak, aby oś pionowa lampy była prostopadła do powierzchni jezdni.

Lampę podłączyć zgodnie z instrukcją lampy.
Połączenie pomiędzy podstawą elastyczną a dachem zaleca się uszczelnić za pomocą uszczelniacza silikonowego lub podobnego.

Eksploatacja:

Aby zapewnić prawidłową eksploatację należy sprawdzać stan zamocowania uchwyty. W tym celu należy kontrolować siłę dokręcenia nakrętek i w razie stwierdzenia ich poluzowania należy je dokręcić momentem $M_d=20Nm$.