
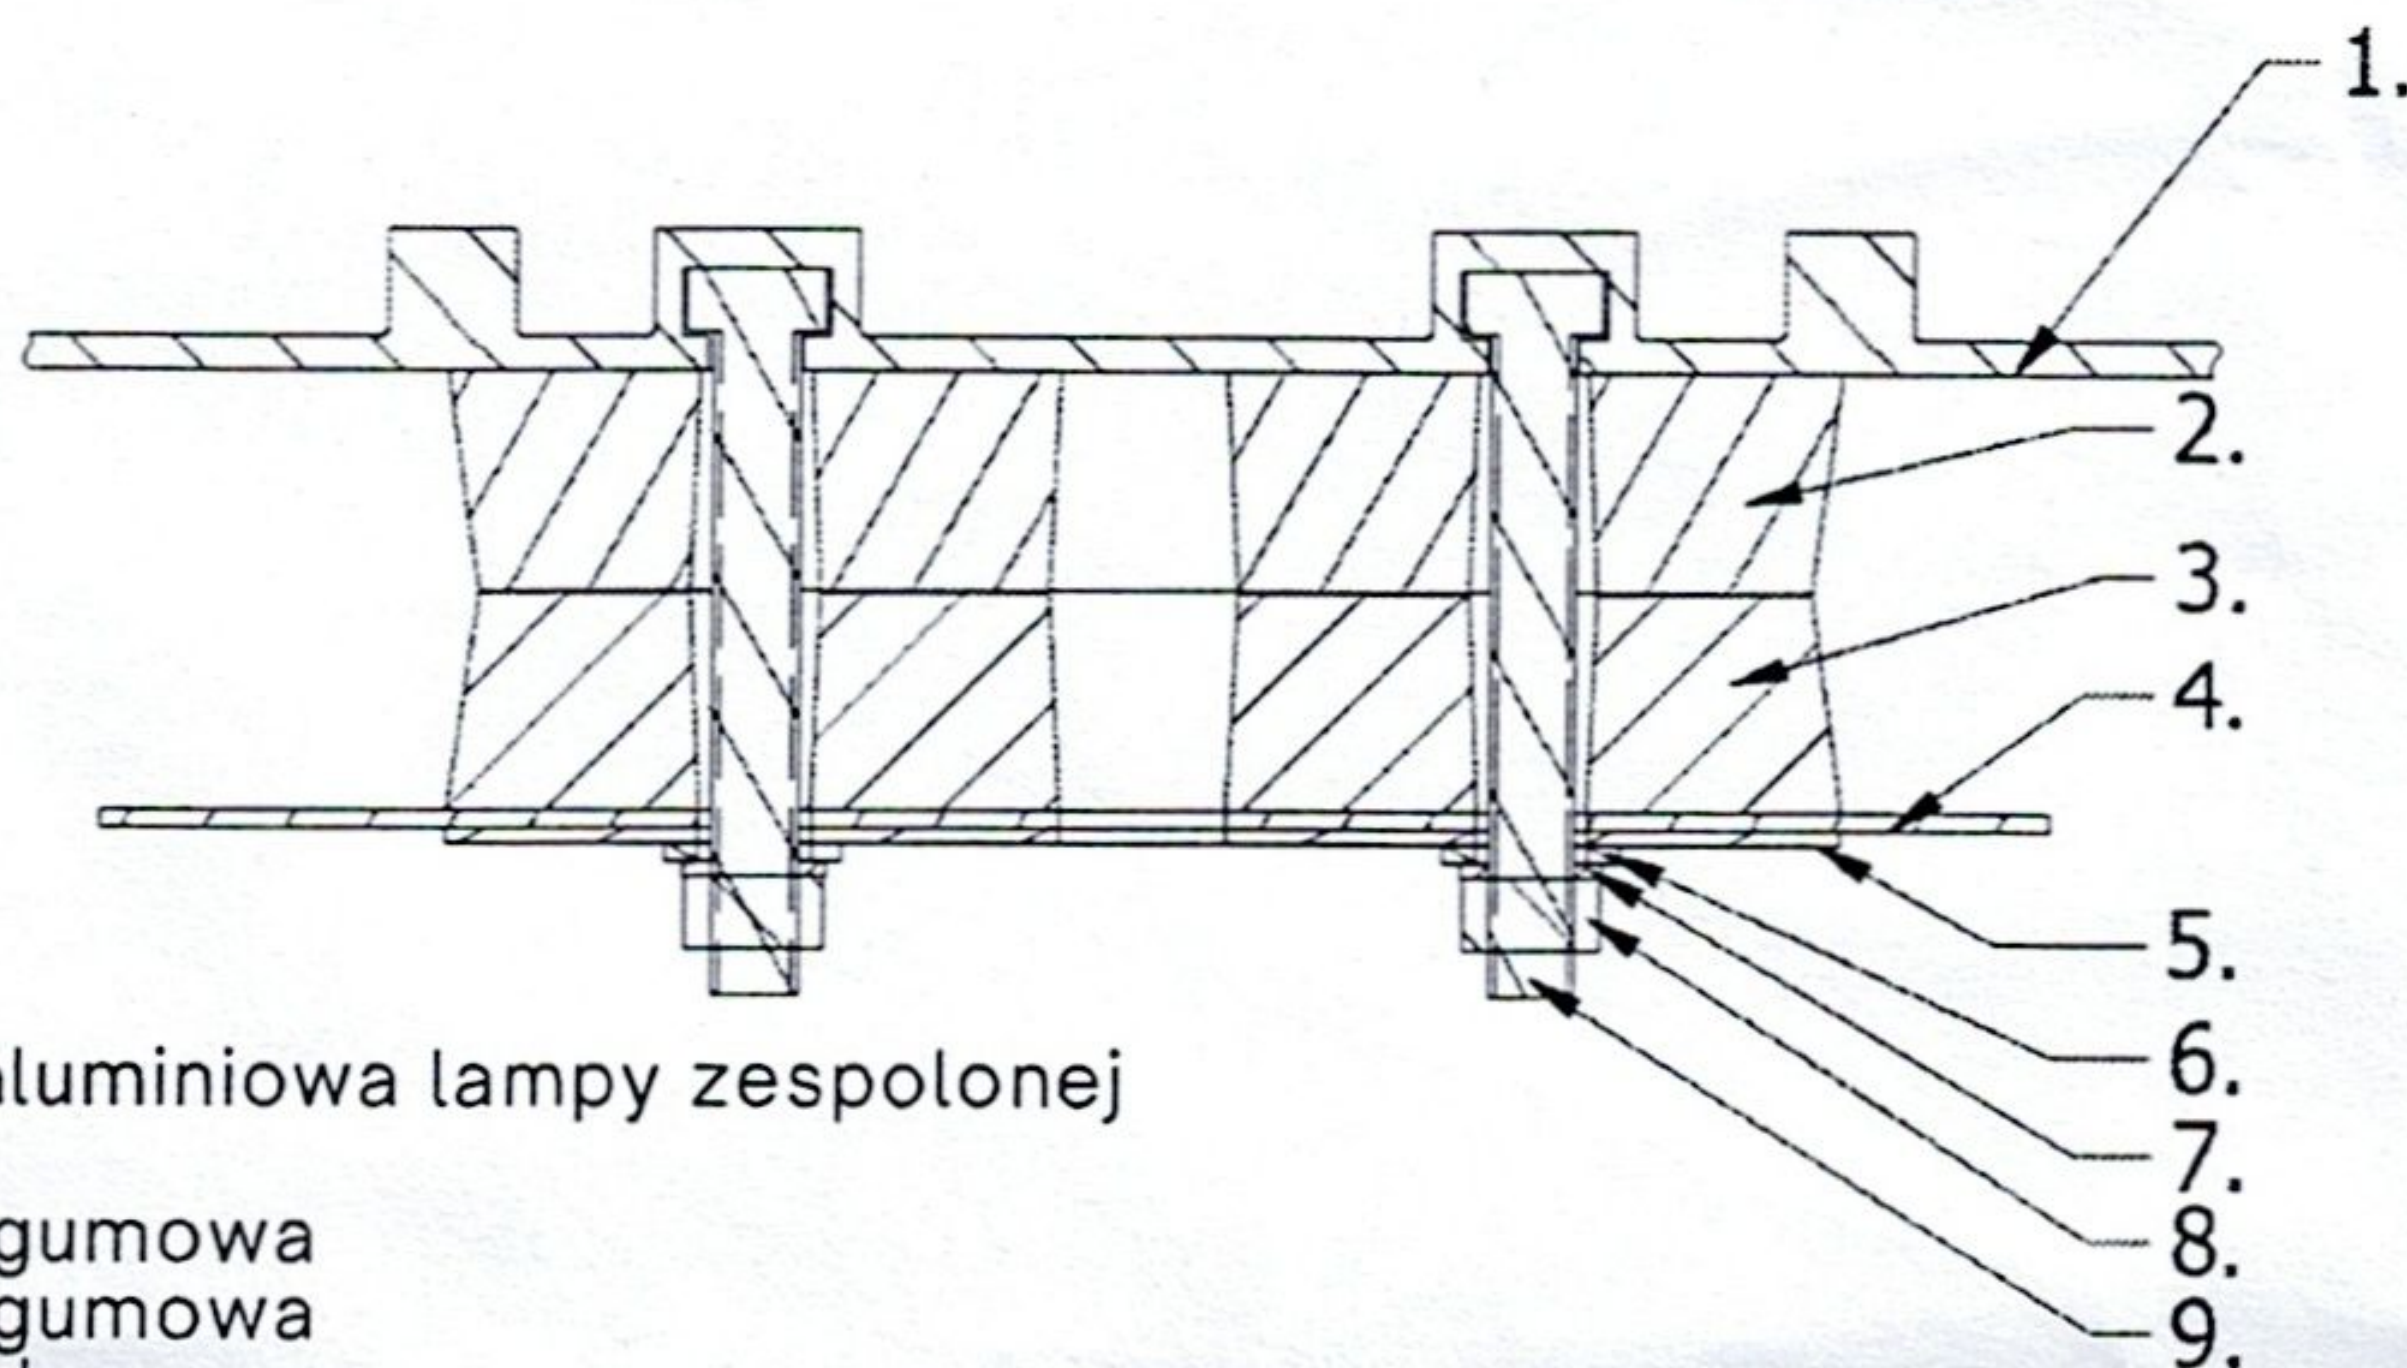


Emertronic

U2

Uchwyty proste do lamp zespolonych typu REMEDY
do zamocowania na płytach dachowych
samochodowych, h = 40mm
Instrukcja instalacji i eksploatacji

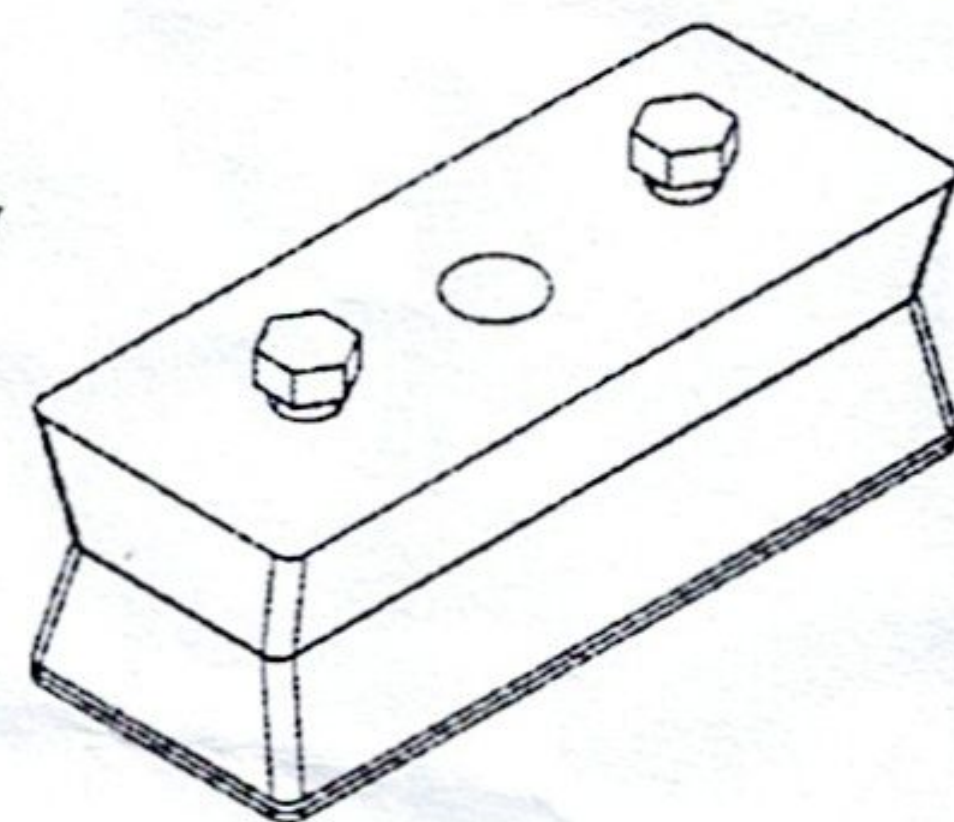

1. Podstawa aluminiowa lampy zespolonej REMEDY
2. Podkładka gumowa
3. Podkładka gumowa
4. Dach pojazdu
5. Podkładka prostokątna
6. Podkładka 8,4
7. Podkładka spręż. 8,2
8. Nakrętka M8
9. Śruba M8x60

W celu zainstalowania lampy należy:

1. Mocować lampę w miejscu gdzie dach jest wzmocniony. Montaż wykonać poprzez wywiercenie 4 otworów o średnicy 9mm (po 2 z każdej strony dachu symetrycznie do wyjścia przewodów z lampy)
2. Od spodu lampy w rowki kształtownika dolnego włożyć śrubę M8
3. Następnie założyć podkładki gumowe i postawić na dachu pojazdu (przeprowadzając śruby przez otwory)
4. Nałożyć podkładkę prostokątną, podkładki 8,4 i sprężynujące 8,2 i przykręcić nakrętką

Lampę zamocować tak, aby oś pionowa lampy była prostopadła do powierzchni jezdni.

Lampę podłączyć zgodnie z instrukcją lampy.

Połączenie pomiędzy podstawą elastyczną a dachem zaleca się uszczelnić za pomocą uszczelnacza silikonowego lub podobnego.

Eksploatacja:

Aby zapewnić prawidłową eksploatację należy sprawdzać stan zamocowania uchwytów. W tym celu należy kontrolować siłę dokręcenia nakrętek i w razie stwierdzenia ich poluzowania należy je dokręcić momentem $M_d=20Nm$.

Emertronic

Wyprodukowano w Polsce

Kontakt:

ul. Nadwiślańska 23

www.emertronic.pl

43-516 Zabrzeg

sales@emertronic.pl

Poland

+48 518 909 088