
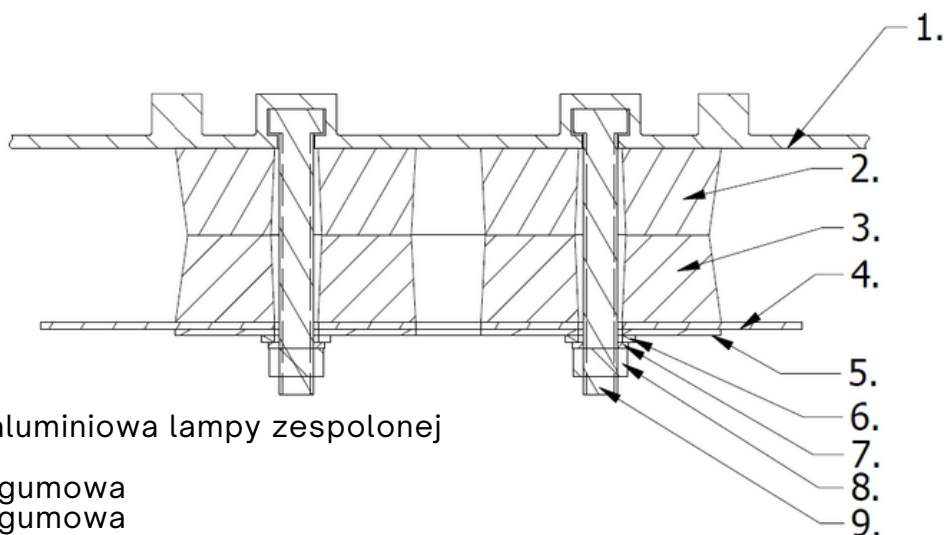


U2

Uchwyty proste do lamp zespolonych typu REMEDY
do zamocowania na płytach dachowych
samochodowych, h = 40mm
Instrukcja instalacji i eksploatacji

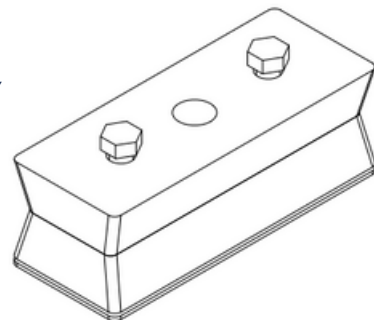

1. Podstawa aluminiowa lampy zespolonej REMEDY
2. Podkładka gumowa
3. Podkładka gumowa
4. Dach pojazdu
5. Podkładka prostokątna
6. Podkładka 8,4
7. Podkładka spręż. 8,2
8. Nakrętka M8
9. Śruba M8x60

W celu zainstalowania lampy należy:

1. Mocować lampę w miejscu gdzie dach jest wzmocniony. Montaż wykonać poprzez wywiercenie 4 otworów o średnicy 9mm (po 2 z każdej strony dachu symetrycznie do wyjścia przewodów z lampy)
2. Od spodu lampy w rowki kształtownika dolnego włożyć śrubę M8
3. Następnie założyć podkładki gumowe i postawić na dachu pojazdu (przeprowadzając śruby przez otwory)
4. Nałożyć podkładkę prostokątną, podkładki 8,4 i sprężynujące 8,2 i przykręcić nakrętką

Lampę zamocować tak, aby oś pionowa lampy była prostopadła do powierzchni jezdni.

Lampę podłączyć zgodnie z instrukcją lampy.

Połączenie pomiędzy podstawą elastyczną a dachem zaleca się uszczelnić za pomocą uszczelnacza silikonowego lub podobnego.

Eksploatacja:

Aby zapewnić prawidłową eksploatację należy sprawdzać stan zamocowania uchwyty. W tym celu należy kontrolować siłę dokręcenia nakrętek i w razie stwierdzenia ich poluzowania należy je dokręcić momentem $M_d=20Nm$.