


## UP1 i UP2

Uchwyty przegubowe do lamp zespolonych typu REMEDY

### Instrukcja instalacji i eksploatacji

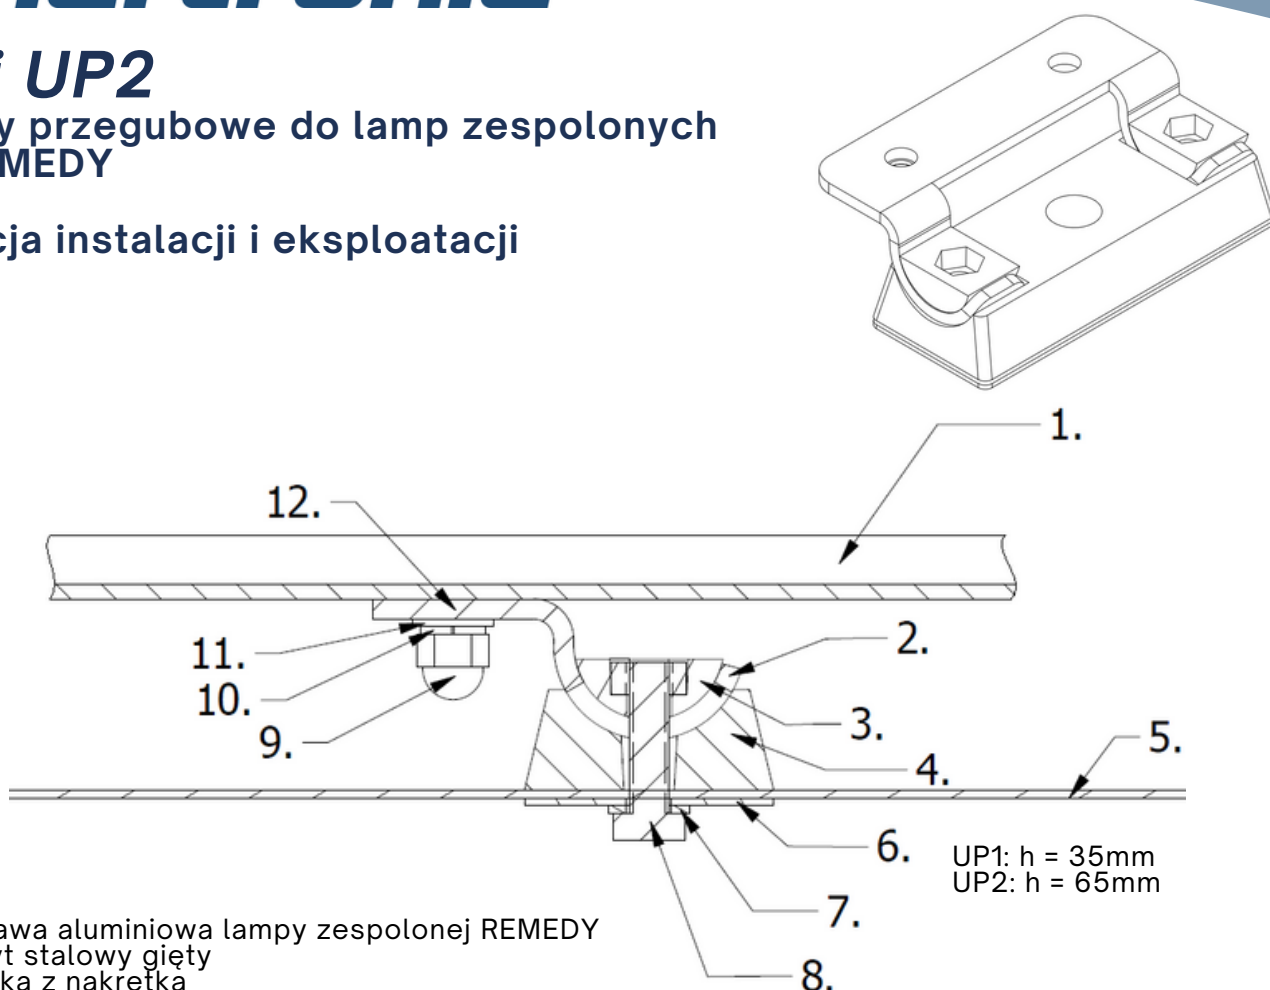

1. Podstawa aluminiowa lampy zespolonej REMEDY
2. Uchwyt stalowy gięty
3. Wkładka z nakrętką
4. Podstawa elastyczna
5. Dach pojazdu
6. Podkładka prostokątna
7. Podkładka 8,4
8. Śruba M8x30
9. Nakrętka kotpakowa M8
10. Podkładka spręż. 8,2
11. Podkładka 8,4
12. Śruba uchwytu

W celu zainstalowania lampy należy:

1. Mocować lampę w miejscu gdzie dach jest wzmocniony. Montaż wykonać poprzez wywiercenie 4 otworów o średnicy 9mm (po 2 z każdej strony dachu symetrycznie do wyjścia przewodów z lampy)
2. Od spodu lampy w rowki teowe kształtownika dolnego włożyć śruby M8 i nałożyć uchwyt stalowy gięty w taki sposób, aby zapewnić mu swobodne przesuwanie, nałożyć podkładki 8,4 oraz podkładki sprężynujące 8,2 a następnie lekko dokręcić nakrętki kotpakowe.
3. Następnie założyć podkładki gumowe i postawić na dachu pojazdu.
4. Nałożyć podkładkę prostokątną, wsunąć śruby mocujące M8x30 i dokręcić.
5. Następnie dokręcić wszystkie śruby i nakrętki kotpakowe.

Lampę zamocować tak, aby oś pionowa lampy była prostopadła do powierzchni jezdni.

Lampę podłączyć zgodnie z instrukcją lampy.

Połączenie pomiędzy podstawą elastyczną a dachem zaleca się uszczelnić za pomocą uszczelnacza silikonowego lub podobnego.

Eksploatacja:

Aby zapewnić prawidłową eksploatację należy sprawdzać stan zamocowania uchwytów. W tym celu należy kontrolować siłę dokręcenia nakrętek i w razie stwierdzenia ich poluzowania należy je dokręcić momentem  $M_d=20Nm$ .